BOUNTY HUNTER®

Quick Draw® Pro

METAL DETECTOR

MANUEL DE L'UTILISATEUR

FELICITATION !!!

Félicitations pour l'achat de votre nouveau détecteur de métaux Bounty Hunter ® Quick Draw™ Pro. Le Quick Draw Pro est le résultat de neuf années d'ingénierie et offre les dernières avancées en matière de détection.

SOMMAIRE

VOCABULAIRE DE DETECTION …p3
CONTENU DE LA BOITE …p5
ASSEMBLAGE DU DETECTEUR …p6
BATTERIE …p8
DEMARAGE RAPIDE … p10
LES BASES DE LA DETECTION DE METAUX …p12
FONCTIONNEMENT DU BOITIER DE CONTROLE …p14
INDICATION DE PROFONDEUR …p15
UTILISATION DU DETECTEUR …p16
PINPOINT …p19
IDENTIFICATION DE CIBLE …p20
ECRAN DE PROFONDEUR ET DE CIBLE …p21
PRISE AUDIO …p23
PRECAUTION D'USAGE …p24
GUIDE DE DEPANNAGE …p25
CODE DE DEONTOLOGIE …p26
GARANTIE …p26

VOCABULAIRE DE LA DETECTION

Les termes suivants sont souvent utilisés dans ce manuel, et font partie du vocabulaire des prospecteurs.

Discrimination : La discrimination permet d'éliminer certains types de métaux durant la recherche. Les prospecteurs éliminent principalement le fer pour ne garder que les métaux plus nobles. L'appareil ne cherchera alors que les métaux ciblés.

Disque : Il peut être aussi appelé tête, bobine, poêle ou antenne. Le disque est l'extrémité du détecteur dans laquelle se trouvent des bobinages qui permettent l'envoi des signaux vers l'appareil lors de la prospection. Selon les détecteurs, il est possible de changer le disque afin de cibler les recherches (petits disques pour plus de précision et grands disques pour plus de profondeur).

Dynamique : Le système dynamique est un mode de fonctionnement du détecteur durant lequel le disque du détecteur doit être en mouvement par rapport à la cible.

Effets de sol *(Ground) :* Les effets de sol sont des interférences provoquées par les différentes natures du sol qui engendrent de faux signaux et font "biper" le détecteur.

Compensation des effets de sol : La compensation des effets de sol est la capacité du détecteur à ignorer les minéraux naturels de la terre, et ainsi d'émettre un son lorsque qu'un objet métallique est détecté. Ce détecteur comporte un circuit exclusif qui permet d'éliminer les faux signaux de nombreux sols minéralisés.

V.C.O. : Signifie «oscillateur commandé en tension", le VCO améliore la capacité du prospecteur à interpréter la taille et la profondeur de la cible.

Fréquence : Il s'agit de la fréquence de travail du détecteur. En effet, le détecteur envoie une fréquence dans le sol afin d'y détecter les objets. Il faut savoir que les détecteurs à très haute fréquence sont meilleurs pour la détection de petits objets. Certains détecteurs sont multifréquences.

Multi-tonalités : Le mode multi-ton permet de distinguer divers types de cibles en fonction de leur nature métallique qui sont identifiés par un son différent.

Notch : Le notch est une fonction supplémentaire à la discrimination qui vous permet de sélectionner un type de métal à l'exclusion d'autres.

Pinpoint : Le pinpoint permet de localiser précisément la cible. Il fonctionne en mode tous métaux quel que soit le niveau de discrimination choisi.

Profondeur : La profondeur est une donnée approximative à laquelle se trouve la cible qui peut être indiquée ou non selon le détecteur.

Prospecter : Pour localiser une cible dans le sol, le disque doit être mis au-dessus du sol dans un mouvement de va-et-vient, appelé balayage. Pour ne pas perdre de profondeur de détection, la tête doit effleurer le sol et ne pas être soulevée.

Sensibilité : Le bouton de sensibilité régie la puissance de l'appareil. Pour une meilleure puissance, il faut donc augmenter la sensibilité tout en l'ajustant afin d'éliminer les nuisances sonores (ex : les grésillements ou crachotements, provoqués par les différentes natures du sol).

Tous métaux *(All Metal) :* La fonction "Tous métaux" est un mode sans discrimination.

Relique : Une relique est un objet d'intérêt en raison de son âge et de son association avec le passé. De nombreux vestiges sont en fer, mais peuvent aussi être faits de bronze ou métaux précieux.

Ferreux : Les ferreux sont des métaux à faible teneur qui constituent une cible peu désirée par de nombreux prospecteurs. Des exemples d'objets de fer indésirables sont les vieux bidons, les tuyaux, les boulons et les clous. Parfois, la cible souhaitée est faite de fer comme par exemples les bornes de propriété. Certaines reliques précieuses peuvent également être composées de fer; comme le militaria (boulets de canon, les vieux armements,…).

CONTENU DE LA BOITE

Les éléments suivants sont dans le carton :

1. Le haut de canne en S avec le boîtier de contrôle, l’accoudoir et le collier de verrouillage
2. Le bas de canne
3. Le disque de détection
4. La tige et boulon de fixation du disque
5. Manuel du détecteur

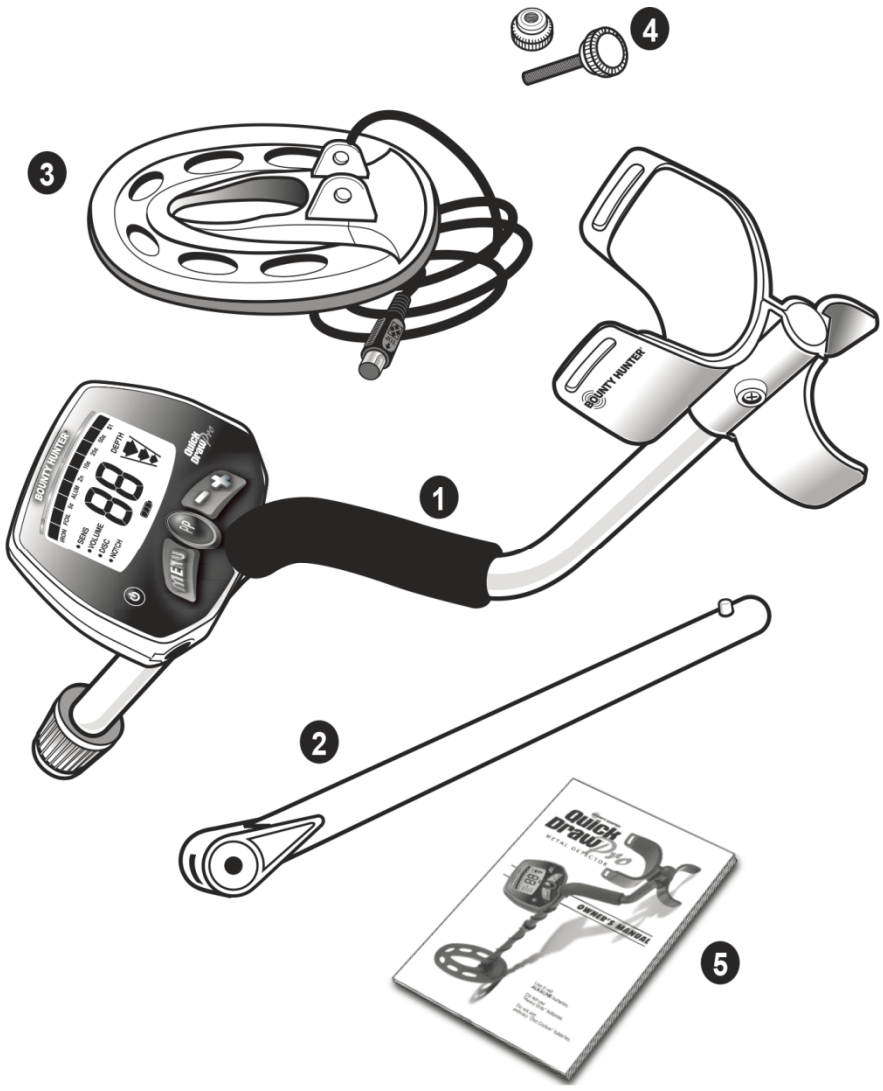

ASSEMBLAGE DU DETECTEUR

1. Tenir la canne en S verticalement
2. Desserrer la bague de serrage de la canne en S en la tournant dans le sens antihoraire.
3. Insérer le bas de canne dans la canne en S tout en appuyant sur le bouton en argent du bas de canne.
4. Tourner le bas de canne jusqu'à ce que le bouton en argent se clips dans un trou de la canne en S.
5. Attacher le disque au bas de canne en utilisant la tige et le boulon de fixation du disque
6. Ajuster le bas de canne à une longueur qui vous donne une position droite et confortable en tenant le détecteur de façon détendu devant vous.
7. Enrouler le câble autour de la canne du détecteur. Laissez du jeu au câble au niveau du disque pour pouvoir régler ce dernier (le bouger verticalement).
8. Brancher la prise du câble du disque à l’arrière du boîtier de contrôle.
9. Serrer la bague de serrage de la canne S en la tournant dans le sens horaire.

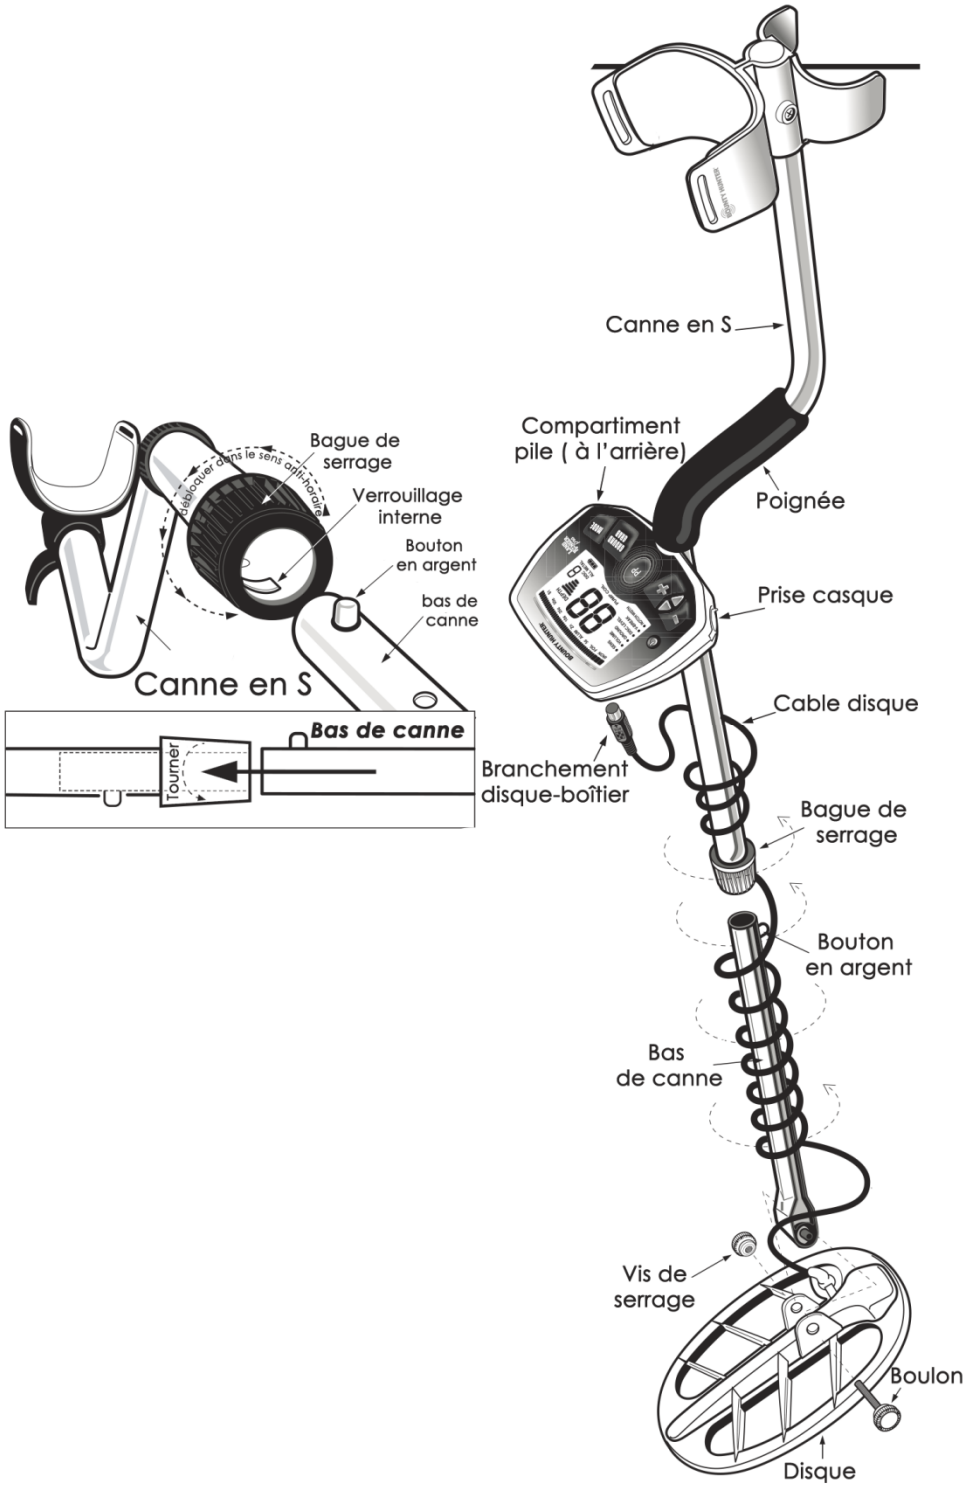
Bague de serrage
Verrouillage interne
Bouton en argent
bas de canne
Canne en S
Bas de canne
Tourner
Canne en S
Compartiment pile (à l'arrière)
Poignée
Prise casque
Cable disque
Branchement disque-boîtier
Bague de serrage
Bouton en argent
Bas de canne
Vis de serrage
Boulon
Disque

BATTERIES

Le détecteur nécessite une pile 9 Volts alcaline (pile non incluse).

N'utilisez pas une pile "Carbone de Zinc".

Ne branchez pas la pile dans le mauvais sens.

Une pile rechargeable peut également être utilisée. Dans ce cas il est recommandé d'utiliser une batterie rechargeable « Nickel Metal Hybride ».

Le compartiment batterie est situé à l'arrière du boitier de contrôle. Faites glisser l'ouverture pile sur le côté pour la retirer. Quand il est temps de remplacer la pile, appuyez simplement fermement sur le bas de la pile (*voir l'illustration*).

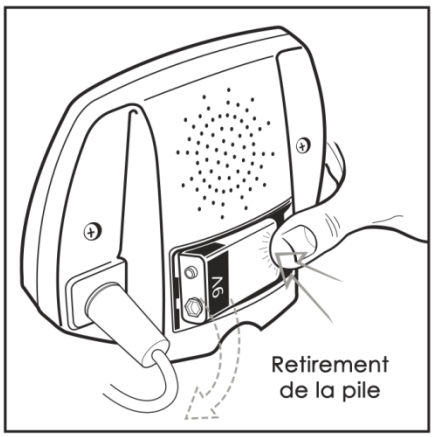

AUTONOMIE DE LA PILE

Entre 20 et 25 heures de vie pour une pile alcaline 9 Volts.

Une pile rechargeable a une autonomie de 8 heures après chaque chargement.

INDICATEUR DE CHARGE DE PILE

L’icône pile du détecteur possède trois segment plus un segment extérieur.

Le voltage de la batterie en fonction du segment est indiqué ci-dessous :

- 3 segments allumés : 8,1 volts et plus
- 2 segments allumés : 7,1 à 8 volts
- 1 segment allumé : 6,5 à 7 volts
- Pas de segment allumé : 6,2 à 6,4 volts
- Segment extérieur qui clignote : 6,1 volts ou moins

HAUT PARLEUR ET CHARGEMENT DE LA PILE

Quand un segment de batterie est seulement allumé, vous devez savoir que le haut parleur a un volume sonore très bas.

DEMARAGE RAPIDE

I. Outils nécessaires

Un objet en ferraille (trombone)

Une pièce en Nickel

Une pièce en Zinc

Une pièce en Argent

Une bague en Or

II. Positionnement du détecteur

a. Mettez-le détecteur sur une table avec le disque en suspension dans le vide. Ou encore mieux, un ami soulève le détecteur à l'horizontal avec le disque bien au dessus du sol.

b. Mettez bien le disque loin du sol, des murs et objets métalliques

c. Enlevez vos bagues, bijoux et montres

d. Éteignez tout appareil dont les émissions électromagnétiques peuvent causer des interférences avec le détecteur.

e. Pivotez le disque vers l'arrière

f. Pressez pour l'allumer

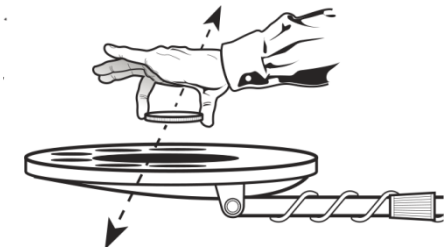

III. Démonstration des réglages de DISCRIMINATION :

a. Passez tous les objets au dessus du disque et notez les différents tons

Ferreux : Son grave

Nickel : Son médium

Pièce en Zinc : Son médium

Bague en or : la plupart des bagues en or sont enregistrés avec un son médium

b. Pressez MENU quand DISC est en évidence à l'écran

c. Pressez une fois. L'indicateur de métal disparaît alors de l'écran

d. Balayez le ferreux. Il n'est pas détecté car a été discriminé.

IV. Démonstration des réglages du NOTCH :

a. Pressez quand NOTCH est en évidence à l'écran
b. Pressez quatre fois. L'icône « Zn » flashe et ensuite disparaît
c. Balayez une pièce de Zinc au dessus du disque. Il n'est pas détecté car a été NOTCH OUT (décoché). Notez que sur l'écran les catégories de cibles non allumés ne sont pas détectées.

V. Démonstration du mode PINPOINT

a. Pressez et maintenez . « » apparaît momentanément sur l'écran.
b. Passez une pièce lentement près du disque.
c. Notez que le son change quand la pièce s'approche ou s'éloigne du disque.
d. Notez que l'indication de profondeur change quand la pièce s'approche ou s'éloigne du disque en hauteur.

LES BASES DE LA DETECTION DE METAUX

Ce détecteur de métaux est destiné à la localisation d'objets métalliques enterrés. Lors de cette recherche de métaux, sous terre ou à la surface, vous avez pour objectif :

1. D'ignorer les signaux provoqués par les minéraux du sol.
2. D'ignorer les signaux provoqués par des objets métalliques que vous ne voulez pas détecter comme la ferraille.
3. D'identifier un objet métallique enfoui avant de creuser.
4. D'estimer la taille et la profondeur des objets, afin de faciliter le déterrement de la cible.
5. D'éliminer les effets des interférences électromagnétiques provenant d'autres détecteur ou dispositifs électroniques.

1. **Minéralisation du sol** :

Tous les sols contiennent des minéraux. Les signaux provenant de ces derniers peuvent interférer avec les signaux des cibles métalliques que vous voulez trouver. Tous les sols diffèrent, quant au type et à la quantité de minéraux présents. Ce détecteur possède un circuit propre qui lui permet automatiquement d'éliminer les signaux d'interférence des minéraux naturellement présents dans le sol.

INFO : Ce détecteur n'élimine pas complètement les interférences de tous les types de minéraux. Par exemple, le détecteur n'est ***PAS DESTINE A ETRE UTILISE SUR LE SABLE MOUILLE DES PLAGES****. Un autre exemple est que ce détecteur n'élimine pas les interférences des sols contenant des oxydes de fer, qui sont généralement de couleur rouge.*

2. **Déchets**

Si vous recherchez des pièces de monnaie, vous voulez ignorer les cibles comme le papier d'aluminium et les ferreux. Grâce à ce détecteur, vous pouvez observer la valeur ID-CIBLE via l'écran du boîtier de contrôle des objets enfouis, et écouter les sons et ainsi décider ensuite ce que vous désirez déterrer. Vous pouvez également éliminer les métaux indésirables en utilisant la fonction de discrimination.

3. **Identifier les objets enfouis**

Les objets métalliques sont identifiés le long de l'arc de conductivité de 9 segments. Cette échelle est une indication relative de la conductivité électrique des différentes cibles. Les

segments sur la droite indiquent les cibles les plus conductrices. Les ferreux sont généralement sur la gauche.

4. Taille et profondeur de la cible recherchée

L'indicateur de profondeur de cible qui est représenté par 3 segments, indique la profondeur (par rapport au disque) et taille relative de la cible détectée. Pour un objet donné, plus la distance entre elle et le disque est importante, plus il y a de segments allumés.

5. Interférences électromagnétiques

Le disque du détecteur produit un champ magnétique dans le sol, et détecte ensuite les variations de ce dernier, causées par la présence d'objets métalliques. Ce champ magnétique créé par le détecteur est également sensible à l'électromagnétisme produit par d'autres appareils électroniques tels que les téléphones portables, les lignes électriques, les fours à micro-ondes, les appareils d'éclairage, les téléviseurs, les ordinateurs, les moteurs, etc ... Ainsi l'électromagnétisme créé par ces derniers interfère avec le détecteur et le pousse à émettre des faux signaux sonores même quand aucun métal n'est détecté par l'appareil.

La commande de sensibilité du détecteur vous permet de réduire la force de champ magnétique créé, et donc de réduire sa sensibilité aux interférences électromagnétiques. Vous voudrez peut-être fonctionner à sensibilité et performance maximale, mais la présence d'interférences électromagnétiques va vous forcer à baisser cette sensibilité.

FONCTIONNEMENT DU BOITIER DE CONTROLE

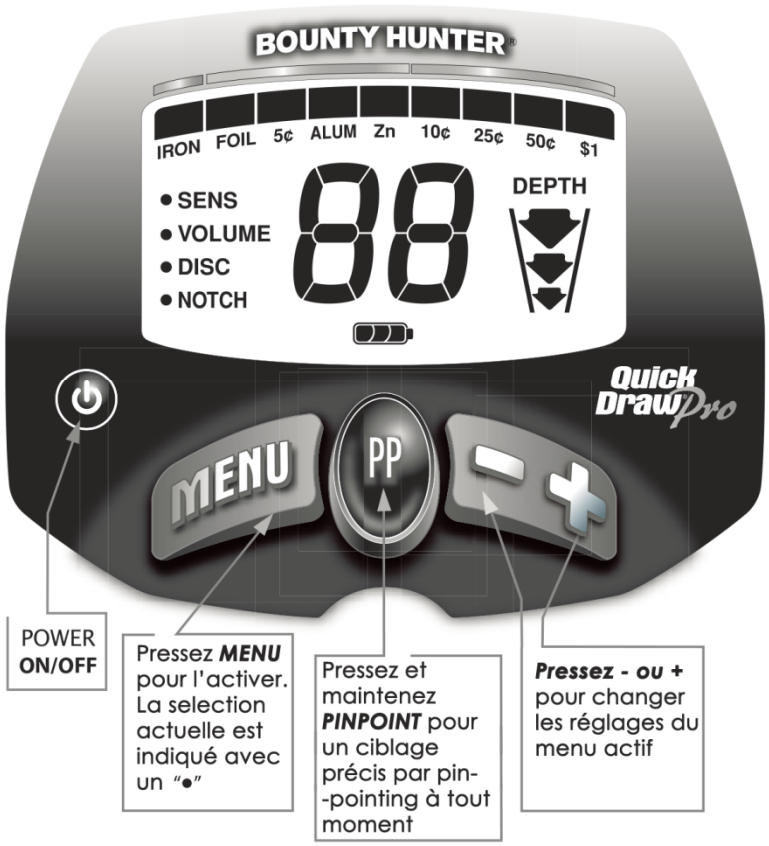
BOUNTY HUNTER
IRON FOIL 5¢ ALUM Zn 10¢ 25¢ 50¢ $1
● SENS
● VOLUME
● DISC
● NOTCH
88
DEPTH
Quick Draw Pro
MENU
PP
POWER ON/OFF
Pressez MENU pour l'activer. La selection actuelle est indiqué avec un "●"
Pressez et maintenez PINPOINT pour un ciblage précis par pin--pointing à tout moment
Pressez - ou + pour changer les réglages du menu actif

L'ECRAN

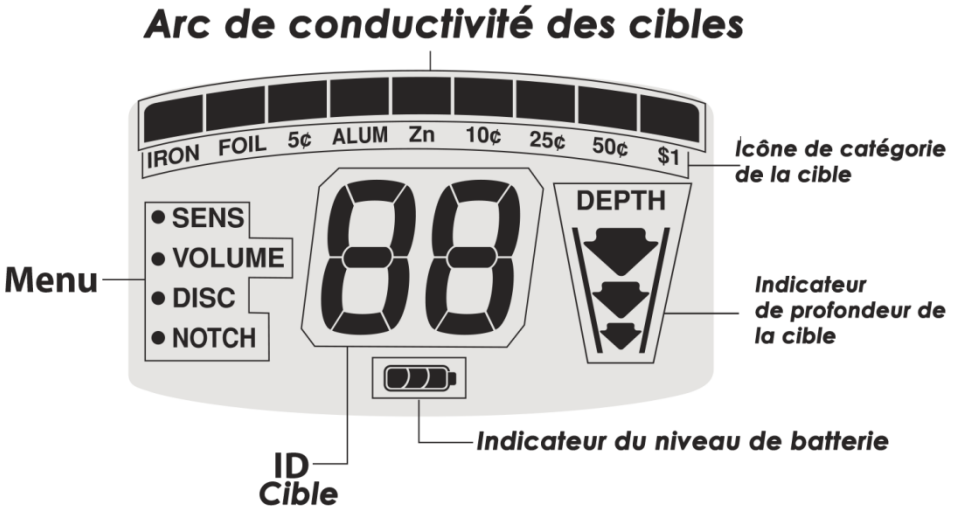

INDICATION DE PROFONDEUR

Un objet de la taille d'une pièce sera détecté jusqu'à 25 centimètres de profondeur. L'indicateur graphique à 3 segments est calibré pour les objets de la taille d'une pièce.

D'autres objets autres que des pièces de monnaie peuvent s'afficher sur l'indicateur graphique à 3 segments, mais l'indication de profondeur sera relative. Par exemple, les 3 bars allumés pourraient indiquer une pièce enterrée à 25 cm de profondeur, ou un très gros objet enterré plus profond. Pour vous aider à reconnaître le type de cible enterré, utilisez en complémentarité de cet indicateur de profondeur, l'arc de conductivité.

AVERTISSEMENT DE SURCHARGE

Si un objet métallique ou un sol très magnétique sont trop près du disque, le détecteur est surchargé et "- -" apparaît sur l'écran. Le détecteur fera alors une répétition d'avertissement sonore médium rapide. La surcharge ne nuit pas au détecteur, mais il ne fonctionnera pas correctement dans ces conditions. En cas de surcharge, déplacez-vous vers un autre emplacement.

UTILISATION DU DETECTEUR

MENU

Le menu est localisé sur le côté gauche de l'écran. Durant une opération normale, le MENU sur l'écran est effacé et inactif. Pressez le bouton MENU pour le faire dérouler. Chaque pression envoi ainsi sur l'élément de MENU suivant.

Utilisez et pour sélectionner une option du MENU. L'option sélectionné est marquée par "●".
Une fois qu'un menu est sélectionné, les modifications peuvent être changés en utilisant et

Ci-dessous veuillez trouver la description des différentes options de MENU :

SENS (sensibilité)

Ajustez la sensibilité entre 1 et 10. Plus le chiffre est grand plus le détecteur est sensible. La sensibilité ici n'affecte pas la sensibilité du Pinpoint.

Si le détecteur bip quand il n'y a aucun métal détecté, réduisez la sensibilité.

VOLUME

Ajustez le volume du détecteur entre 0 et 10.

DISC

DISCRIMINATION

Quand le détecteur émet différents tonalités pour différents types de métaux, et quand il élimine certains métaux ; on se réfère à cela comme la discrimination par le détecteur des différents types de métaux.
La discrimination est une particularité importante des détecteurs de métaux professionnels. Cette dernière permet au prospecteur d'ignorer les déchets et détritus métalliques ainsi que les objets non désirés.

Le contrôleur DISC du détecteur permet cette discrimination. Par défaut, le détecteur va détecteur tous les types de métaux. Utilisez ce contrôleur DISC pour éliminer de la détection tous les objets métalliques indésirables. Les cibles sont alors éliminées de la gauche vers la droite sur l'arc de catégorie des cibles.

A chaque fois que vous pressez un logo d’une catégorie de cible disparait. Quand une icône disparait sa catégorie est alors éliminée de la détection. Notez que les 4 catégories les plus à droite ne peuvent pas être éliminées. En effet elles représentent l’argent et les cibles à grosse valeur, qui sont généralement désirés par le prospecteur.

Pour faire réapparaitre une catégorie et donc un logo de cible, pressez et elle sera acceptée par le détecteur

NOTCH

Le contrôleur NOTCH est similaire à la discrimination dans le sens qu'il permet d'accepter ou rejeter différents types de métaux. Cependant, quand DISC fonctionne de gauche à droite, le NOTCH permet d'accepter ou rejeter les catégories de métaux individuellement.

Les catégories éligibles par le NOTCH sont **FOIL**, **5¢**, **ALUM**, **Zn**.

Pressez ou pour programmer le NOTCH. Chaque pression de l'un de ces deux boutons ou envoi vers une nouvelle catégorie, et l'icône de cette dernière flashera 3 secondes. Ensuite la catégorie changera de statut (détectable ou non). Une alternative est de presser quand l'icône flashe pour accepter le NOTCH. Si l'icône a été précédemment visible, cette dernière va disparaître signifiant que la catégorie correspondant à l'icône est éliminée.

PINPOINT

Pressez et maintenez PP pour activer la fonction PINPOINT.
Le mouvement du disque n'est pas requis, un mouvement très calme au dessus d'une cible en métal induit un son.

Le mode audio ici est le V.C.O. Les 2 chiffres à l'écran indiquent la profondeur de la cible en pouce. L'échelle calibrée est pour déterminer la taille des objets.

COMMENT UTILISER LE PINPOINT

Après que vous ayez identifié une cible en balayant le disque, pressez et maintenez PP pour identifier exactement la localisation de la cible. Cette technique donne plus d'informations sur la cible (localisation, taille) et facilite son extraction.

1. Pressez et maintenez PP
2. Positionnez le disque juste au dessus du sol, et du côté de la cible.
3. Maintenant bougez le disque lentement prêt de la cible, et vous pourrez la localiser par le son.
   La cible est localisée la ou le son du détecteur est le plus fort.

POUR AFFINER LA POSITION :

1. Pour affiner la position de la cible, positionnez le centre du disque prêt du centre de la réponse, mais par directement au dessus.
2. Relâchez PP
3. Immédiatement pressez et maintenez PP encore.
4. Répétez cet affinage pour réduire le champ de détection

Note : L'indication de la profondeur est moins précise après affinage.

LOCALISATION SANS PINPOINT

Dès que vous êtes sur la trace d'une bonne cible, croisez en 'X' au dessus afin d'affiner du mieux possible sa localisation. Le son le plus fort indiquera le centre de la cible.
PAGE 14

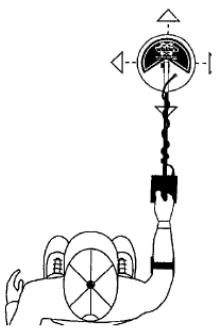

IDENTIFICATION DE CIBLE

ID CIBLE

Quand une cible est détectée, le détecteur va émettre un son et deux chiffres ID CIBLE vont apparaître sur l'écran. L'échelle de cet ID CIBLE va de 1 à 99. Ce chiffre représente la conductivité électrique de la cible, le plus grand chiffre indiquant la cible avec la conductivité la plus grande.

Ces 2 chiffres indiquent la conductivité du dernier objet détecté.

3 secondes après l'apparition du dernier ID CIBLE capté, les deux chiffres disparaissent de l'écran.

LES 3 TONALITES D'ID CIBLE

Le détecteur produira 1 des 3 sons pour tous les métaux détectés : tonalité grave, tonalité moyenne ou tonalité aigue. Ce système de son est utilisé en relation avec le visuel ID CIBLE décrit ci-dessus :

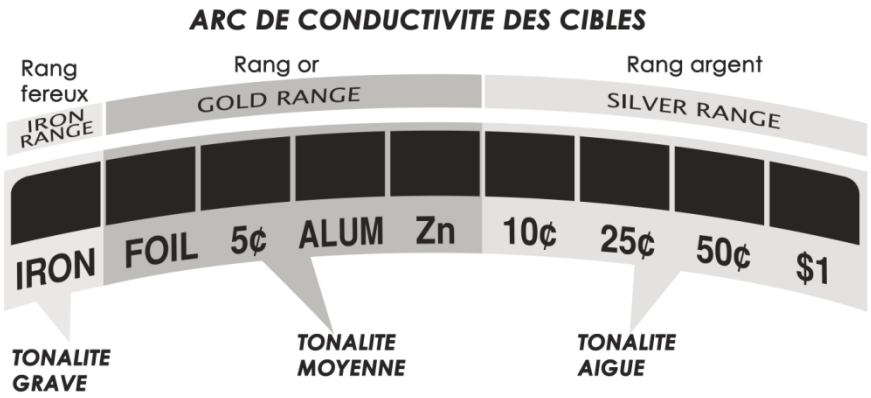

L'étiquette de la façade possède des codes couleurs au-dessus de l'arc de conductivité. Les ferreux, les cibles or et cibles argent sont généralement localisés dans leur code couleur correspondant. Les cibles qui ne sont ni de l'or, ni de l'argent seront localisés dans le code couleur correspondant à leur conductivité électrique.

A noter que la conductivité électrique d'une cible dépend à la fois de sa composition et de sa taille. Ainsi, l'argent est plus conducteur que l'or, il est donc localisé plus à droite sur l'arc de conductivité.

ECRAN DE PROFONDEUR ET CIBLE

Référez vous s'il vous plait à l'écran de votre détecteur et vérifiez que les catégories ID CIBLE correspondent à votre modèle (tous les détecteurs ne comprennent pas toutes ces catégories.

LECTURE DE L'ECRAN

L'écran affiche la PROBABLE identification du métal détecté, ainsi que sa profondeur PROBABLE.

Le détecteur enregistre une identification cible, à chaque balayage du disque, lorsque la cible enterrée a été localisée et identifiée.

Les identifications des cibles sont très précises, lors de la détection d'objets décrits sur la façade de l'appareil (autocollant). Cependant, il se peut que vous détectiez un objet métallique non compatible avec la catégorie dans laquelle il s'affiche sur votre détecteur. Cela signifie qu'il a la même signature métallique. En outre, plus la distance entre la cible et le disque est importante, moins l'identification des cibles sera précise.

GOLD TARGETS (**CIBLES EN OR**) : Les objets en or sont généralement localisés vers le milieu ou la gauche de l'arc.

Les paillettes d'or sont situées quant à elles sous le fer.

Les petits objets en or seront situés sous FOIL ou 5 ¢.

Les grands objets en or seront localisés vers le centre de l'arc.

SILVER TARGETS (**CIBLES EN ARGENT**) : Les objets en argent se situent à droite de l'arc, sous dime ou au dessus.

FER (IRON): Tous les ferreux quelque soit leur taille seront généralement situés sur l'extrême gauche de l'arc. Attention, cela pourrait indiquer un objet sans valeur comme un clou, ou un objet historique en fer plus précieux (relique).

FOIL : Les feuilles d'aluminium, comme les paquets de chewing-gum seront localisées comme FOIL. Un petit morceau de tirette cassé peut également être localisé ici.

5 ¢: La plupart des tirettes de boisson seront localisés ici sur l'arc, vous inscrire ici. Beaucoup de bagues en or seront également localisées dans cette catégorie.

ALUM (aluminium)**:** Des vieilles tirettes, qui sont toujours détachés complètement de la canette, sont localisés ici. Beaucoup de bagues en or de taille moyenne également.

PT (tirettes): Les tirettes de vieilles cannettes seront dans cette catégorie. De nombreuses bagues d'or de taille moyenne également.

S-PAC: Les anciennes capsules à vis de bouteilles seront ici. Les grandes bagues en or et certaines pièces récentes également.

Zinc: Les objets de conductivité moyenne et de nombreuses pièces récentes seront localisés ici.

Les catégories d'identification à droit de l'écran, tels que 10 ¢, DIME, 25 ¢, Quarter, 50 ¢ et 1 $ identifient généralement des pièces ou des objets métalliques de grande conductivité (tels que des pièces d'argent ou reliques), ou de grands objets en tout type de métal.

Attention: Les indications cibles sont des références visuelles. De nombreux autres types de métaux peuvent se situer sous l'une ou l’autre de ces catégories. Bien que le détecteur élimine ou indique la présence de nombreuses cibles, il est impossible de classer avec précision tous les objets enfouis.

PRISE AUDIO JACK

Poussez la languette vers le haut et verrouillez la pour exposer la prise casque. Ce détecteur a une prise casque de 6,35 mm. Il fonctionne avec n'importe quel casque stéréo présentant une fiche de 6,35 mm. Lorsque la prise du casque est branchée, le volume du haut-parleur est désactivé.

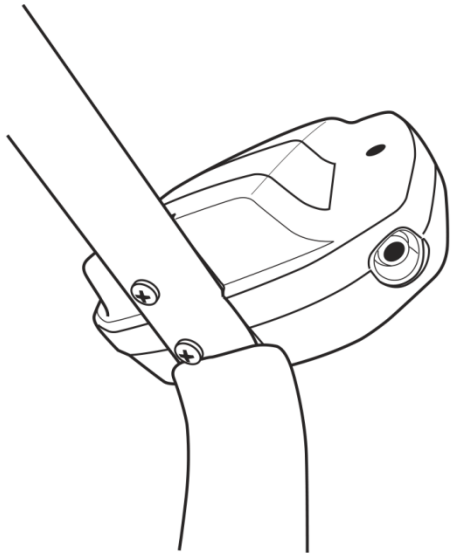

UTILISATION DU CASQUE

La détection avec un casque audio facilite l’écoute des petits signaux, notamment dans une zone bruyante et étend l’autonomie des piles et de la batterie.

PRECAUTION D'USAGE

NETTOYAGE

La tête de détection est étanche à l'eau. La tête et son manchon peuvent être nettoyés à l'eau fraîche avec un détergent doux. Après le lavage, faites sécher immédiatement. Evitez de mouiller le boîtier principal. En effet, le boîtier principal n'est pas étanche et de l'eau ruisselant de la canne vers le boîtier peut endommager les composants électroniques se trouvant à l'intérieur du boîtier.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Protégez votre détecteur du grand froid. Un froid intense peut endommager les composants électroniques internes, le boîtier et/ou les batteries d'alimentation. Une chaleur excessive peut également endommager le circuit électronique.

Ne jamais laisser un détecteur en plein soleil. Le mieux est de le laisser à l'ombre en cas d'inutilisation. Si vous devez le laisser à l'intérieur d'un véhicule par un jour très chaud, mettez votre appareil à l'abri des rayons du soleil et laissez vos fenêtres entrouvertes pour permettre une légère ventilation.

Votre détecteur n'est pas étanche. Une protection est donc requise pour les pluies (Utilisez un sac en plastique). Toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas d'eau dans le boîtier électronique.

EAU SALEE

L'eau salée est très corrosive ! Après que votre détecteur ait été exposé à l'eau salée, rincez la tête de détection et la canne de transport avec de l'eau de robinet, tout en veillant à ce que de l'eau ne pénètre pas à l'intérieur du boîtier. Ensuite essuyez votre appareil avec un chiffon doux.

STOCKAGE

Si vous pensez laisser votre détecteur inutilisé pour une longue période, **débranchez et retirez les piles de votre détecteur.**

PRECAUTIONS SUPPLEMENTAIRES

> Eviter toute chute de votre appareil.

> Ne pas utiliser du lubrifiant sur quelque partie que ce soit de l'appareil.

> Eviter toute torsion du câble de disque.

> Ne jamais laisser une pile couler à l'intérieur de votre appareil.

> Ne pas altérer ou modifier votre appareil durant sa période de garantie.

> Toute altération annulerait la garantie.

GUIDE DE DEPANNAGE

Son du haut parleur bas	• Batterie déchargée • Mauvais type de pile	• Remplacer la pile • Utiliser seulement les piles alcalines
L'écan ne s'arrête pas à un ID-Cible ou emet plusieurs tonalités	• Plusieurs cibles présentes • Sol très minéralisé • Sensibilité trop élevé	• Balayez lentement à différents angles • Quitter le terrain • Réduire la sensibilité
Pas de puissance, pas de son	• Piles mortes • Cable mal connecté	• Remplacer la pile • Vérifier la connexion

CODE DE DÉONTOLOGIE DU PROSPECTEUR:

- Toujours vérifier et respecter les lois nationales ou locales avant ou pendant toute détection.
- Respecter toute propriété privée et n'y entrer qu'après autorisation du propriétaire ou de la commune.
- Prenez soin de reboucher tous les trous et de ne laisser aucun dommage.
- Déterrer et jeter à la poubelle tous les déchets et détritus trouvés.
- Apprécier et protéger notre héritage de ressources naturelles, et de la faune et de la flore.
- Agir comme un bon ambassadeur de tous les prospecteurs.
- Ne jamais détruire des trésors historiques ou archéologiques.
- Déclarer systématiquement à la Mairie tout objet ayant un intérêt archéologique ou historique.
- Ne jamais prospecter sur ou aux alentours de sites archéologiques et monuments historiques.
- Toujours se conduire avec courtoisie et respect des autres.

5 ANS DE GARANTIE LIMITEE

Ce détecteur de métaux est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication dans les conditions normales d'utilisation pendant cinq ans à compter de la date d'achat du propriétaire initial.

Les dommages dus à la négligence, les dommages accidentels ou une mauvaise utilisation de ce produit ne seront pas couverts par cette garantie. Les décisions concernant les abus ou mauvais usage du détecteur sont faites uniquement par le fabricant.

Une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation en vertu de cette garantie.

La validité de cette garantie se limite au remplacement ou à la réparation, selon notre avis, du détecteur de métaux. Le coût d'expédition doit être prépayé avant envoi et donc à la responsabilité du consommateur.

La loi n° 89.900 du 18/12/1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux vise à protéger le patrimoine archéologique français. A cette fin, son article 1er prohibe l'utilisation de ce matériel à l'effet de recherche de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans autorisation préalable. L'inobservation de cet article est punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de cinquième classe avec la confiscation éventuelle du matériel.